


utrustade med 2 personskyddsbrytare

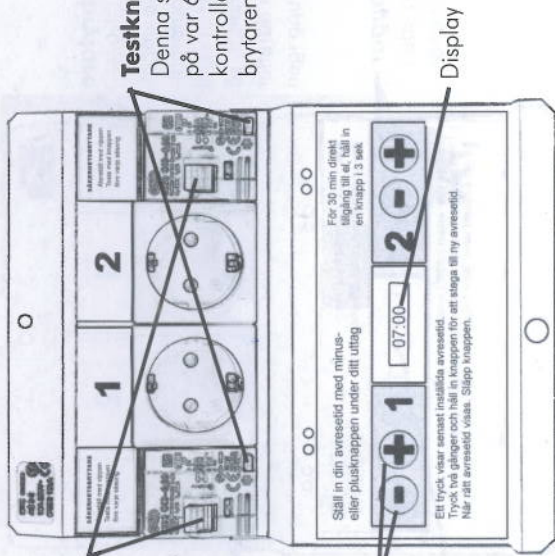

## Personskyddsautomat

Om denna är tillslagen skall vippan peka uppåt. I händelse av att personskyddsautomaten har löst ut skall vippan föras nedåt, så långt det

går och därefter tryckas ända upp igen.

## Knappar

för att stega tiden framåt eller bakåt

## Testknapp

Denna skall man trycka på var 6:e månad och kontrollera att jordfelsbrytaren löser ut

Display

## GARÖ AB

Box 203  
S-335 25 GNOSjö

Telefon

+46 370-33 28 50


Telefax

+46 370-33 28 50

www.garö.se

info@garö.se

utrustade med 2 personskyddsbrytare

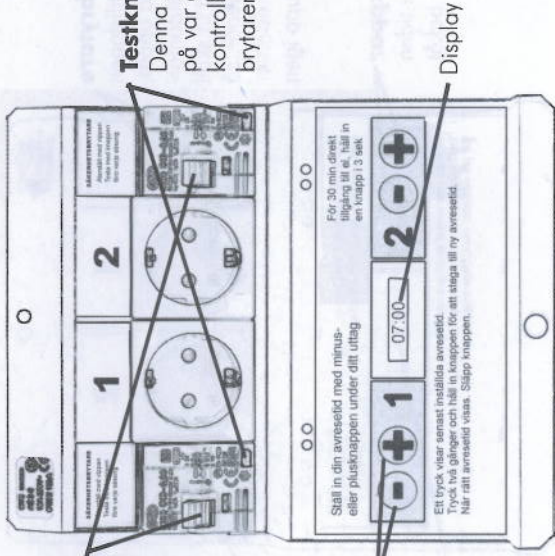

## Personskyddsautomat

Om denna är tillslagen skall vippan peka uppåt. I händelse av att personskyddsautomaten har löst ut skall vippan föras nedåt, så långt det

går och därefter tryckas ända upp igen.

## Knappar

för att stega tiden framåt eller bakåt

## Testknapp

Denna skall man trycka på var 6:e månad och kontrollera att jordfelsbrytaren löser ut

Display

## Funktion

Uttaget har en temperaturstyrd inkopplingstid från 30 minuter upp till 3 timmar före inställd avresetid samt 30 minuter efter inställd avresetid.

## Inställning av klockan

- 1 Tryck in knapparna + och - samtidigt, under ett av uttagen (1 eller 2) tills displayen slutar blinka och kolon lyser med fast sken.
- 2 Tryck på en av knapparna igen och ställ in klockan med (bakåt) eller + (framåt).
- 3 Fem sekunder efter sista knapptryckningen börjar kolon att blinka igen och klockan är inställd.

## Ändring av klockan

- 1 Tryck in knapparna + och - samtidigt, under ett av uttagen (1 eller 2) tills displayen börjar blinka och kolon lyser med fast sken.
- 2 Se ovan
- 3 Se ovan

## Inställning av avresetiden

- 1 Tryck ett kort tryck på någon av knapparna - eller + för resp uttag (1 eller 2).
- 2 Inställd avresetid visas. Andra tiden genom att stega med knapparna, - (bakåt) eller + (framåt). Med ett kort tryck stegas 1 minut. Om knappen hålls intryckt mer än 1 sekund snabbstegas tiden med 10 minuters intervall.

## Inställning av klockan

- 1 Tryck in knapparna + och - samtidigt, under ett av uttagen (1 eller 2) tills displayen slutar blinka och kolon lyser med fast sken.
- 2 Tryck på en av knapparna igen och ställ in klockan med (bakåt) eller + (framåt).
- 3 Fem sekunder efter sista knapptryckningen börjar kolon att blinka igen och klockan är inställd.

## Ändring av klockan

- 1 Tryck in knapparna + och - samtidigt, under ett av uttagen (1 eller 2) tills displayen börjar blinka och kolon lyser med fast sken.
- 2 Se ovan
- 3 Se ovan

- 1 Tryck ett kort tryck på någon av knapparna - eller + för resp uttag (1 eller 2).
- 2 Inställd avresetid visas. Andra tiden genom att stega med knapparna, - (bakåt) eller + (framåt). Med ett kort tryck stegas 1 minut. Om knappen hålls intryckt mer än 1 sekund snabbstegas tiden med 10 minuters intervall.